


# PRÉSENTATION DU PRODUIT

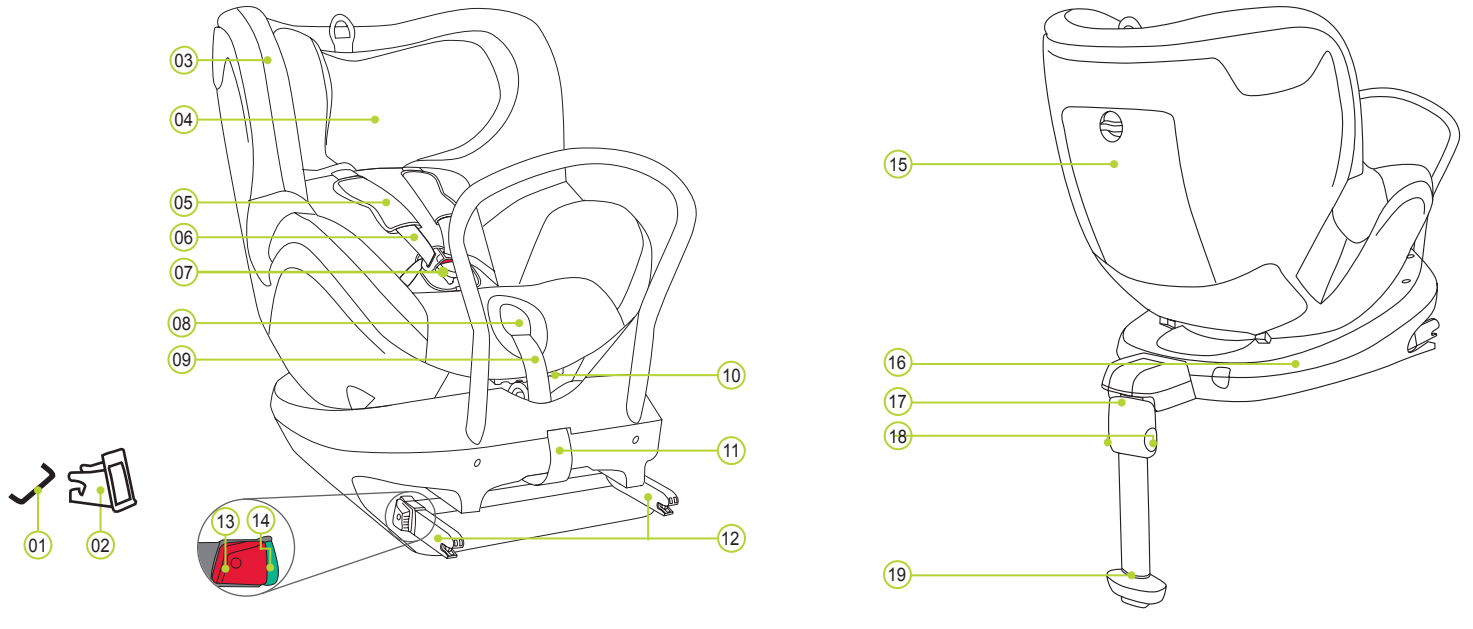

- 01 Points de fixation ISOFIX (voiture)

02 Guides d'insertion ISOFIX

03 Housse

04 Appui-tête

05 Coussinets d'épaule
- 06 Bretelles

07 Boucle du harnais

08 Bouton d'ajustement

09 Sangle d'ajustement

10 Molette d'inclinaison
- 11 Sangle en tissu

12 Bras de verrouillage

13 Bouton de déverrouillage

14 Indicateurs ISOFIX

15 Compartiment de rangement
- 16 Base DUALFIX

17 Jambe de force

18 Boutons d'ajustement

19 Indicateur de jambe de force

BRITAX RÖMER Siège auto	Vérification et homologation selon ECE* R 44/04	
	Groupe	Poids
DUALFIX	0+ & 1	0 à 18 kg

\*ECE = norme européenne pour les équipements de sécurité

Le siège auto est conçu, contrôlé et homologué conformément aux exigences de la norme européenne pour les équipements de sécurité pour enfants (ECE R 44/04). Le sigle de contrôle E (dans un cercle) et le numéro d'homologation se trouvent sur l'étiquette d'homologation (autocollant sur le siège auto).

Le siège auto perd son homologation dès que vous réalisez des modifications.

Le siège auto DUALFIX ne doit être utilisé que pour installer votre enfant en toute sécurité dans votre véhicule. Il ne convient en aucun cas à un usage domestique en tant que chaise ou jouet.

Risque de blessure dû à des modifications non autorisées ! Les modifications techniques non autorisées peuvent réduire ou entraver totalement les fonctions de protection du siège auto. NE faites AUCUNE modification technique sur le siège auto.

Utilisez le siège auto uniquement comme décrit dans les instructions d'utilisation.

# FONCTION D'ACCESSIBILITÉ (EASY ACCESS)

La rotation du siège DUALFIX 360° facilite l'installation et la sortie de votre enfant du siège auto (fonction Aesy Access).

Le DUALFIX est doté d'un bouton de sécurité gris 20 qui doit être enfoncé lors du changement entre le groupe 0+ et le groupe 1. Le bouton de sécurité gris 20 empêche l'utilisation accidentelle du siège auto dans le groupe qui ne correspond pas à votre enfant.

Lors de l'utilisation en position orientée vers l'arrière :

Groupe 0+ (0-13 kg)

1. Saisissez la molette d'inclinaison 10 et amenez le siège auto dans la position la plus inclinée.

2. Appuyez sur le bouton rotatif gris 23 et tournez le siège de 90° en mode Easy Access.

⚠ ATTENTION ! Avant chaque trajet : assurez-vous que la partie rotative du siège auto est totalement bloquée en vérifiant que le siège auto est en position fixe.

Groupe 1 (9-18 kg)

1. Saisissez la molette d'inclinaison 10 et tout en appuyant sur le bouton de sécurité gris 20 amenez le siège auto dans la position la plus verticale.

2. Appuyez sur le bouton rotatif gris 23 et tournez le siège de 90° en mode Easy Access.

⚠ ATTENTION ! Avant chaque trajet : assurez-vous que la partie rotative du siège auto est totalement bloquée en essayant de tourner le siège auto dans les deux directions.

Lors de l'utilisation en position orientée vers l'avant :

Groupe 1 (9-18 kg)

1. Saisissez la molette d'inclinaison 10 et amenez le siège auto dans la position la plus verticale.

2. Appuyez sur le bouton rotatif gris 23 et tournez le siège de 90° en mode Easy Access.

⚠ ATTENTION ! Avant chaque trajet : assurez-vous que la partie rotative du siège auto est totalement bloquée en essayant de tourner le siège auto dans les deux directions.

BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West

Andover

Hampshire SP10 3UW

United Kingdom

BRITAX RÖMER

Kindersicherheit GmbH

Blaubeurer Straße 71

D-89077 Ulm

Germany

Tél. : +44 (0) 1264 333343

Fax : +44 (0) 1264 334146

E-mail : [help@uk.britaxeurope.com](mailto:help@uk.britaxeurope.com)

[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

Tél. : +49 (0) 731 9345-199/-299

Fax : +49 (0) 731 9345-210

E-mail : [info@de.britaxeurope.com](mailto:info@de.britaxeurope.com)

[www.roemer.eu](http://www.roemer.eu)

# ENTRETIEN ET MAINTENANCE

## Entretien de la boucle du harnais

Il est vital pour la sécurité de votre enfant que la boucle du harnais fonctionne correctement. Dans la plupart des cas, les dysfonctionnements de la boucle sont causés par des saletés ou des corps étrangers. Les dysfonctionnements sont les suivants :

Le fermoir est éjecté avec lenteur lorsque la touche rouge est actionnée.

Le fermoir ne s'enclenche plus (rejet hors du fermoir).

Le fermoir s'enclenche sans « clic » audible.

Le fermoir est difficile à insérer (vous sentez une résistance).

Le fermoir ne peut être ouvert qu'en appliquant une grande force.

## Remèdes

Vous pouvez laver la boucle du harnais pour qu'elle fonctionne de nouveau parfaitement.

## Nettoyage de la housse

Veillez à utiliser uniquement une housse de rechange BRITAX RÖMER car la housse fait partie intégrante du siège auto et joue un rôle important dans le bon fonctionnement du système. Les housses de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur.

Le siège auto ne doit pas être utilisé sans housse.

La housse peut être enlevée et lavée en machine à 30 °C avec une lessive pour linge délicat. Respectez les instructions de lavage figurant sur l'étiquette de la housse.

Les pièces en matière plastique peuvent être nettoyées à l'eau savonneuse.

N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs (solvants par exemple).

Les sangles du harnais peuvent être lavées à l'eau savonneuse tiède.

Les coussinets d'épaule peuvent être lavés à l'eau savonneuse tiède.

⚠ ATTENTION ! N'enlevez jamais le fermoir 21 des sangles.

⚠ ATTENTION ! Le siège auto ne doit pas être utilisé sans housse.

## Retrait de la housse

1. Saisissez la molette d'inclinaison 26 et abaissez la coque du siège 10 dans la position verticale.

2. Desserrez les bretelles du harnais autant que possible.

3. Ouvrez la boucle du harnais 07 (appuyez sur la touche rouge).

4. Faites glisser l'appui-tête 04 jusqu'à sa position la plus basse.

# INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN

⚠ Pour garantir l'efficacité maximale de la protection assurée par le siège auto :

En cas d'un accident à une vitesse supérieure à 10 km/h, il est possible que le siège auto soit endommagé, les dégâts n'étant pas forcément visibles. Dans ce cas, remplacez impérativement le siège auto. Veuillez éliminer l'ancien siège auto selon la réglementation.

Contrôlez régulièrement l'état de toutes les pièces importantes. Assurez-vous du bon fonctionnement de toutes les pièces mécaniques en particulier.

Veillez à ce que le siège auto ne soit pas coincé entre des objets durs (porte du véhicule, glissière du siège, etc.), ce qui risquerait de l'endommager.

Faites impérativement contrôler un siège auto s'il a été endommagé (p. ex., après une chute).

Ne lubrifiez ou n'huilez jamais aucune pièce du siège auto.

Pour protéger votre enfant, DUALFIX doit impérativement être installé et utilisé conformément aux présentes instructions.

Veillez respecter les directives relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans votre pays.

Élimination de l'emballage	Conteneur pour le carton
Housse	Déchets résiduels, recyclage thermique
Pièces en matière plastique	Suivant le marquage, dans le conteneur spécialement prévu à cet usage
Pièces métalliques	Conteneur pour métaux
Sangles du harnais	Conteneur pour polyester
Boucle et fermoir	Déchets résiduels

6. Retirez la housse de l'appui-tête 04.

7. Ouvrez les boutons-pressions à gauche et à droite sur la partie dos de la housse.

8. Décrochez les bords élastiques de la housse situés sous le bord de la coque. CONSEIL: Commencez aux poignées situées sur le côté et au niveau du bord supérieur de la coque.

9. Tirez la housse vers le haut et au-dessus du cache du dispositif de réglage de la sangle.

10. Faites passer la boucle du harnais 07 et l'extrémité de la sangle hors de la housse.

11. Tirez légèrement la housse vers le haut et faites-la passer avec la découpe par-dessus l'appui-tête 04.

## Remise en place de la housse :

Procédez simplement en sens inverse.

⚠ ATTENTION ! Assurez-vous que les sangles du harnais ne sont pas torsadées et qu'elles ont été correctement insérées dans les fentes de sangle de la housse.

## Retirer les coussinets d'épaule :

1. Desserrez le harnais 5 points du siège auto autant que possible. Décochez les bretelles 06 sur l'arrière du siège auto de la pièce de connexion 28.

2. Par le dessous, tirez les deux coussinets d'épaule 05 et les deux bretelles 06 vers l'avant à travers les fentes 29. (Face avant du siège auto)

3. Désenfilez les sangles 32 des extensions en matière plastique 30 du dispositif de réglage de la hauteur des bretelles 31.

4. Passez les coussinets d'épaule 05 à travers les fentes 29 vers l'avant.

5. Retirez les coussinets d'épaule 05 des bretelles 06.

## Replacer les coussinets d'épaule :

Procédez simplement en sens inverse.

⚠ ATTENTION ! N'utilisez jamais le siège auto sans que les coussinets d'épaule soient correctement installés.

0 - 18 kg

9 - 18 kg

0 ~ 4 ans

Britax

Römer

DUALFIX

Mode d'emploi

FR

[www.britax.eu](http://www.britax.eu)

N° EDV 2000009861 14/01

BRITAX EXCELSIOR LIMITED 1 Churchill Way West Andover Hampshire SP10 3UW United Kingdom BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71 D-89077 Ulm Germany



**⚠ Prenez le temps de lire attentivement ces instructions et conservez-les toujours à portée de main dans la poche prévue à cet effet sur le siège auto.**

**⚠ Pour la protection de tous les passagers :**

En cas d'arrêt d'urgence ou d'accident, les personnes ou les objets qui ne sont pas correctement attaché(e)s dans le véhicule peuvent causer des blessures aux autres passagers. Pour cette raison, veuillez toujours vérifier que...

- les dossiers des sièges du véhicule sont verrouillés (par exemple que le fermail de la banquette arrière rabattable est enclenché).
- tous les objets lourds ou tranchants se trouvant dans le véhicule (par exemple sur la plage arrière) sont attachés.
- toutes les personnes dans le véhicule ont attaché leur ceinture.
- le siège auto est toujours fixé dans la voiture par l'ancrage ISOFIX, même lorsqu'il n'y a pas d'enfant dans le siège.

**⚠ Pour la protection de votre enfant :**

- Plus le harnais est ajusté au corps de votre enfant, plus votre enfant sera en sécurité.
- Ne laissez pas votre enfant sans surveillance dans le siège auto dans le véhicule.

## INSTALLATION

**Avant de procéder à l'installation**




1. Si votre véhicule n'est pas équipé de guides d'insertion ISOFIX de série, clipsez les deux guides d'insertion (02) fournis avec le siège\* avec l'encoche orientée vers le haut sur les deux points de fixation ISOFIX (01) de votre véhicule.


CONSEIL : Les points de fixation ISOFIX sont situés entre l'assise et le dossier du siège du véhicule.

2. Placez l'appui-tête du siège du véhicule dans la position la plus haute.

\* Les guides d'insertion facilitent l'installation du siège auto avec l'aide des points de fixation ISOFIX et permettent ainsi d'éviter tout dommage sur le revêtement du siège. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il convient de les retirer et de les ranger dans un endroit sûr. Sur les véhicules possédant un dossier rabattable, les guides d'insertion doivent être retirés avant de rabattre le dossier. Les problèmes pouvant survenir sont habituellement causés la saleté ou les corps étrangers dans les guides d'insertion et sur les crochets. Nettoyez la saleté ou retirez les corps étrangers pour remédier à ce type de problème.

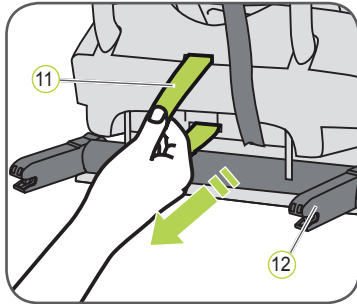


1. Tirez la sangle en tissu grise (11) pour sortir les deux bras de verrouillage (12).
2. Placez le siège auto dans la direction de la marche et orienté vers l'arrière sur le siège du véhicule.

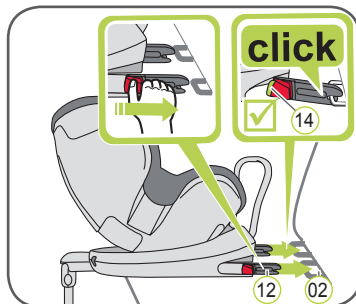


3. Saisissez le siège auto avec les deux mains et faites glisser les deux bras de verrouillage (12) fermement dans les guides d'insertion (02) jusqu'à ce que les bras de verrouillage s'enclenchent avec un cliquetis sur les deux côtés. Les indicateurs ISOFIX verts (14) doivent maintenant être visibles sur les deux côtés.


**⚠ ATTENTION !** Les bras de verrouillage ne sont correctement enclenchés que si les deux indicateurs ISOFIX (14) sont complètement verts.

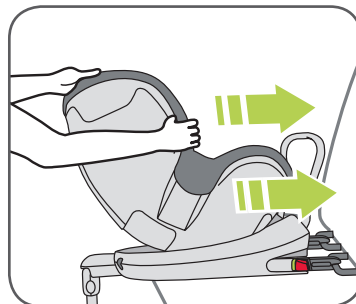


4. Poussez le siège auto à grande force aussi loin que possible.

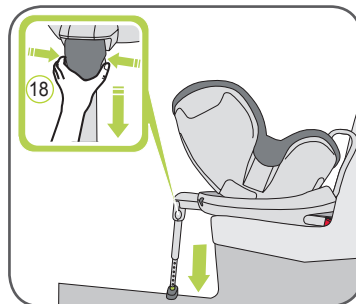

5. Tirez la jambe de force (17) aussi loin que possible de l'arrière du siège auto.
6. Pour les deux boutons d'ajustement (18) et tirez sur la jambe de force (17) jusqu'à ce qu'elle repose fermement sur le sol du véhicule.

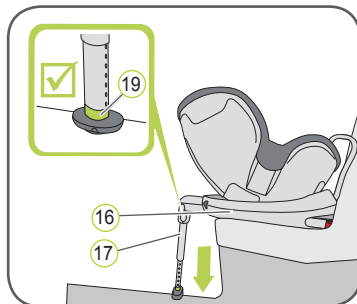


7. L'indicateur de la jambe de force (19) doit être totalement vert.
- ⚠ ATTENTION !** La jambe de force (17) ne doit jamais être suspendue dans les airs ou soutenue par d'autres objets. Assurez-vous également que la jambe de force (17) ne soulève pas la base DUALFIX (16) de l'assise du siège du véhicule.

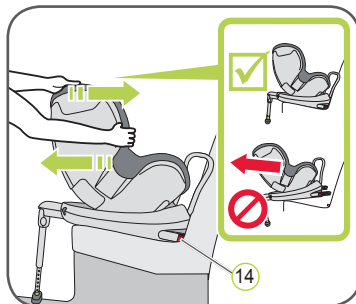


8. Secouez le siège auto pour vous assurer qu'il est parfaitement attaché et vérifiez à nouveau les indicateurs ISOFIX (14) pour vous assurer qu'ils sont tous les deux complètement verts.
- Votre siège auto est à présent installé.
9. Suivez les étapes de la section « ATTACHER VOTRE ENFANT ».

## ATTACHER VOTRE ENFANT

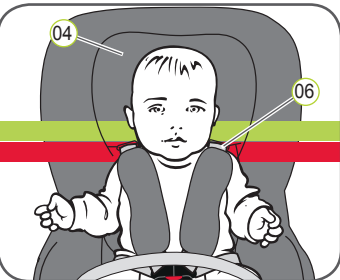


Un appui-tête correctement ajusté (04) assure une protection optimale de votre enfant dans le siège auto : L'appui-tête (04) doit être ajusté de sorte que les bretelles (06) soient au même niveau que les épaules de votre enfant ou à un niveau légèrement supérieur. Les bretelles (06) doivent se trouver à la hauteur des épaules de votre enfant ou légèrement au-dessus.

► Les bretelles (06) ne doivent pas se situer derrière le dos de votre enfant, à la hauteur de ses oreilles ni au-dessus des oreilles.

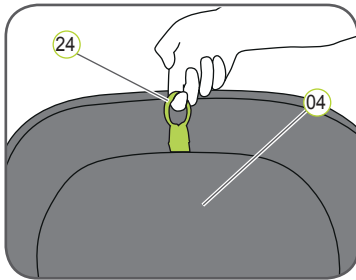


10. Tirez l'anneau d'ajustement (24) de l'accoudoir (04) vers le haut.
11. Déplacez l'accoudoir (04) à la bonne hauteur de bretelles et vérifiez qu'il est correctement enclenché en le faisant légèrement glisser (04) vers le bas.

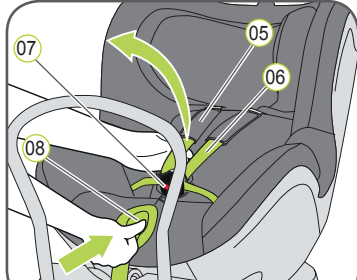


12. Ouvrez la boucle du harnais (07) (appuyez sur le bouton rouge).
13. Appuyez sur le bouton d'ajustement (08) tout en tirant les deux bretelles (06) vers l'avant. Ne tirez pas sur les coussinets d'épaule (05).
14. Demandez à votre enfant de s'asseoir dans le siège auto.
15. Mettez les deux fermails de la boucle (21) ensemble et enclenchez-les avant de les insérer dans la boucle du harnais (07), vous devez entendre un « clic ».
16. Tirez sur la sangle d'ajustement (09) jusqu'à ce que le harnais soit bien à plat et contre le corps de votre enfant.

**⚠ ATTENTION !** Tirez sur la sangle de réglage vers l'avant.

**⚠ ATTENTION !** Les sangles ventrales (22) doivent être positionnées aussi bas que possible sur le bassin de votre enfant.

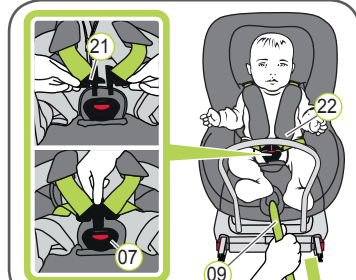


## POSITIONS D'INCLINAISON

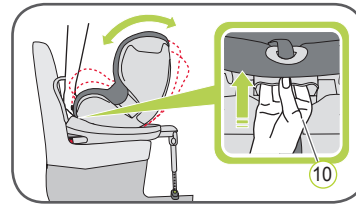

Le DUALFIX peut être placé dans différentes positions. Vous pouvez changer la position d'inclinaison lorsque votre enfant est installé dans le siège auto. La position la plus inclinée est la plus confortable pour dormir. Pour les enfants en bas âge de 0 à 6 mois, utilisez le siège auto dans la position la plus inclinée avec l'insert pour nourrissons pour vous assurer que la colonne vertébrale de votre enfant soutenue pendant son sommeil. Pour changer les positions, saisissez le bouton d'inclinaison (10) et poussez le siège auto dans la position souhaitée.

## INSERT POUR NOURRISSONS

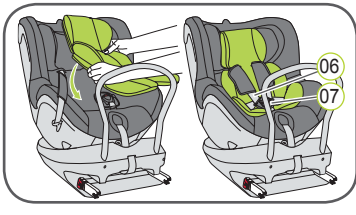


L'insert pour nourrissons peut être utilisé pour les enfants âgés de 0 à 6 mois. L'insert pour nourrissons garantit un excellent soutien de la colonne vertébrale de votre bébé pendant le voyage. Installation de l'insert pour nourrissons :

1. Placez l'insert pour nourrissons dans le siège auto et passez les deux bretelles (06) au-dessus de l'insert pour nourrissons.
2. Faites glisser la boucle du harnais (07) et le coussinet d'entrejambe dans l'ouverture de l'insert pour nourrissons.

**⚠ ATTENTION !** Assurez-vous que votre enfant est toujours bien attaché.

## FONCTION DE ROTATION + CHANGER DE GROUPES

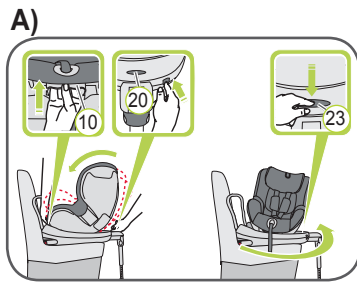


Le DUALFIX est doté d'un bouton de sécurité gris (20) qui doit être enfoncé lors du changement entre le groupe 0+ et le groupe 1. Le bouton de sécurité gris (20) empêche l'utilisation accidentelle du siège auto dans le groupe qui ne correspond pas à votre enfant.

**A) Pour passer de la position orientée vers l'arrière à la position orientée vers l'avant :**

1. Saisissez la molette d'inclinaison (10) et tout en appuyant sur le bouton de sécurité gris (20) amenez le siège auto dans la position la plus verticale.
2. Appuyez sur le bouton rotatif gris (23) et tournez le siège dans le sens de la marche.

**⚠ ATTENTION !** Avant chaque trajet : assurez-vous que la partie rotative du siège auto est totalement bloquée en essayant de tourner le siège auto dans les deux directions.

**⚠ ATTENTION !** N'utilisez pas le siège auto dans la position orientée vers l'avant si votre enfant pèse moins de 9 kg.

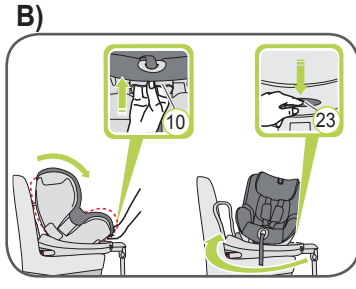

**B) Pour passer de la position orientée vers l'avant à la position orientée vers l'arrière :**

1. Saisissez la molette d'inclinaison (10) et poussez le siège auto dans la position la plus verticale.
2. Appuyez sur le bouton rotatif gris (23) et tournez le siège dans le sens contraire de la marche --> le siège auto est à présent dans le mode du groupe 1 (9-18 kg) orienté vers l'arrière.

Si vous souhaitez utiliser le siège auto en mode 0+ (0-13 kg) orienté vers l'arrière : Saisissez la molette d'inclinaison (10) et appuyez sur le siège auto tout en appuyant sur le bouton de sécurité gris (20) dans la position la plus inclinée.

**⚠ ATTENTION !** Avant chaque trajet : assurez-vous que le siège auto est réglé dans le groupe et la configuration correspondant à votre enfant.

**⚠ Pour la sécurité de votre enfant, avant chaque voyage en voiture, vérifiez que...**

- le siège auto est enclenché des deux côtés avec les bras de verrouillage ISOFIX (12) dans les points de fixation ISOFIX (01) et que les deux indicateurs ISOFIX (14) sont totalement verts ;
- le siège auto est solidement fixé ;
- la jambe de force repose fermement sur le plancher du véhicule et que l'indicateur de la jambe de force (19) est totalement vert ;
- les bretelles du siège auto sont ajustées au corps de l'enfant sans le comprimer ;
- les bretelles (06) sont correctement ajustées et pas torsadées ;
- les coussinets d'épaule (05) sont en bonne position sur le corps de votre enfant ;
- les fermails de boucle (21) sont enclenchés dans la boucle du harnais (07).

**⚠ ATTENTION !** Si votre enfant tente d'ouvrir les boutons de déverrouillage ISOFIX gris (13) ou la boucle du harnais (07), arrêtez-vous à la première occasion possible. Vérifiez que le siège auto est correctement fixé et assurez-vous que votre enfant est convenablement attaché. Informez votre enfant des risques possibles.

**Retirer le siège auto avec ISOFIX**

1. Appuyez sur les deux boutons d'ajustement (18) et faites glisser la partie la plus basse de la jambe de force (17) dans la partie la plus haute jusqu'à ce qu'elle soit complètement rangée. Relâchez les boutons d'ajustement (18) pour la fixer dans la position rangée.
2. Poussez l'indicateur ISOFIX vert (14) et le bouton de déverrouillage rouge (13) sur les deux bras de verrouillage (12) l'un vers l'autre. Les bras de verrouillage se libèrent (12).
3. Faites glisser les bras de verrouillage ISOFIX (12) à nouveau dans la coque du siège (26).

→ Un cliquetis est produit lorsque les bras de verrouillage sont renforcés.

CONSEIL : Les bras de verrouillage sont protégés contre les dommages lorsqu'ils sont replacés dans la base du siège.

**⚠ ATTENTION !** Retirez le siège auto du véhicule. Le siège auto ne doit jamais être transporté dans la voiture sans être correctement fixé.